

Návod k použití dezinfekčního roztoku POLY PIPE & WELL

Co je POLY PIPE & WELL?

POLY PIPE & WELL je tekutý koncentrovaný polymerní přípravek bez obsahu chloru určený k důkladné a profesionální dezinfekci studní, nádrží, jezírek, vodojemů, retenčních a protipožárních nádrží, vrtů, rozvodů vytápění apod.



Účinky roztoku:

- Eliminuje všechny druhy bakterií, virů, řas a hub, stejně jako nežádoucí látky zjištěné při rozboru vody.
- Pomáhá vyčistit nové studny před rozbořem vody či urychlit regeneraci starých nebo nepoužívaných vrtů.
- Snižuje obsah kontaminantů ve vodě, zároveň ich shlukuje do větších částic, a tím zjednodušuje proces filtrace. Pravidelnou dezinfekcí pomáhá udržovat dlouhodobou kvalitu vody.

Dávkování

TYP POUŽITÍ	DÁVKOVÁNÍ
Dezinfekce studní a vrtů	400 ml roztoku na 1000 l vody
Dezinfekce nádrží	100 ml roztoku na 1000 l vody
Dezinfekce jezírek	20 ml roztoku na 1000 l vody
Preventivní dezinfekce SV a TV	1 l roztoku na 1000 l vody
Kontaminance rozvodů	3 l roztoku na 1000 l vody
Extrémna kontaminance rozvodů	5 l roztoku na 1000 l vody


©Copyright - all rights reserved

Tento materiál je duševním vlastnictvím společnosti Danum, s.r.o.
Bez písemného souhlasu vlastníka použití a duplikovanie obsahu je zakázané.
©2026 Danum, s.r.o.

Postup použití dezinfekce



Dezinfekce studny

- 1. Naředění dezinfekce:** Přimíchejte barvivo do dezinfekčního roztoku (polymerní dezinfekční roztok nemá žádný zápach). Napustte kbelík vodou a přidejte potřebné množství polymerního dezinfekčního roztoku podle objemu vody ve vaší studni. Dobře promíchejte, aby se přípravek zcela rozpustil.

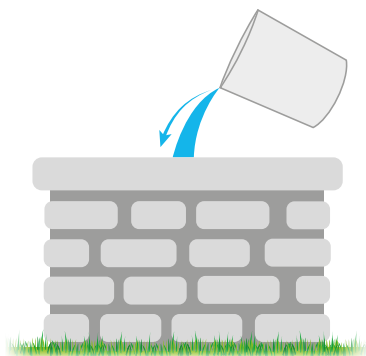

- 2. Aplikace dezinfekce:** Naředěný polymerní dezinfekční roztok nalijte přímo do otvoru studny. V případě kopané studny se snažte dezinfekční roztok rozlít rovnoměrně po celém povrchu vody.


- 3. Cirkulace vody:** Připojte jeden konec zahradní hadice k vývodu, kterým čerpáte vodu ze studny, a druhý konec vložte zpět do studny. Zapněte čerpadlo a nechte vodu cirkulovat alespoň jednu hodinu. Tento krok pomůže zajistit, aby se roztok promíchal s celým objemem vody ve studni.

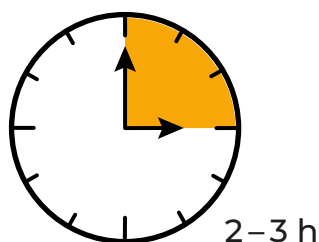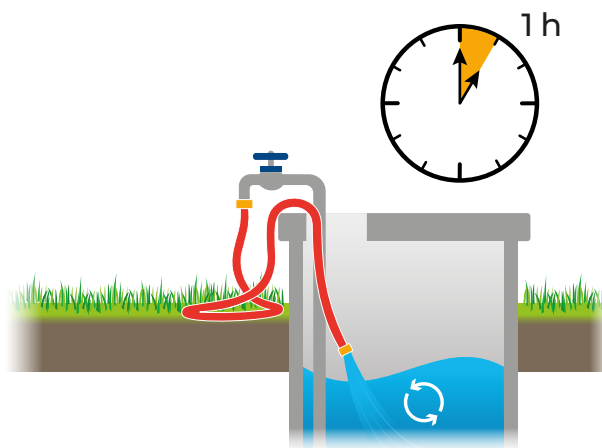

- 4. Doba působení dezinfekce:** Po ukončení cirkulace nechte dezinfekční roztok ve studni působit alespoň 2–3 hodiny.

- 5. Důkladné propláchnutí studny:**


Po uplynutí potřebné doby působení je nutné dezinfekční roztok ze studny vyčerpat. Vodu čerpejte stranou, dokud nebude čistá (lze ji vypouštět i na trávu).

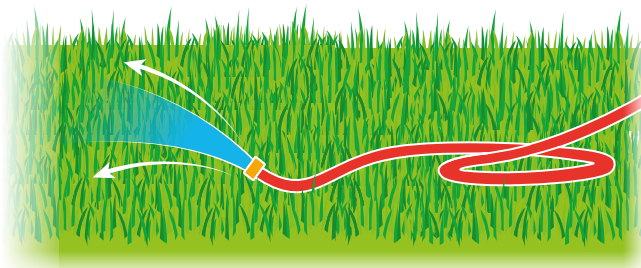

Postup použití dezinfekce

Dezinfekce rozvodů


1. **Přidání barviva:** Při použití barviva Poly COLOR pro zvýraznění přítomnosti dez. roztoku přimíchejte barvivo do dezinfekčního roztoku před jeho aplikací (20 ml na 1 000 l vody – podle objemu vody v systému).

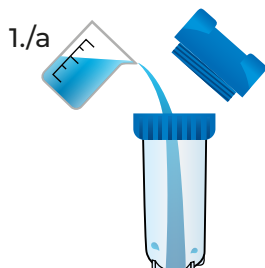

2. Naplnění filtru nebo tělesa UV lampy:

Dezinfekční roztok nalijte do tělesa mechanického filtru bez filtrační vložky (obr. 1/a), umístěného na začátku rozvodového systému, nebo do tělesa UV lampy (obr. 1/b) ze strany výstupu, která by měla být umístěna výše.

3. **Kontrola dosahu roztoku:** Pomalu otevřete baterii nejvzdálenější od vstupu rozvodu do budovy. Kohoutek nechte otevřený, dokud nezačne vytékat pěnivá voda. V případě použití barviva nechte kohoutek otevřený, dokud se voda nezbarví. **U UV lampy je třeba dávat pozor – baterie otevírejte pouze mírně, aby okamžitý průtok nepřekročil maximální průtok UV lampy.** Postupně, směrem zpět ke studni, pootevírejte všechny kohoutky a ventily a spláchněte toaletu. Tím zajistíte, aby dezinfekční roztok prošel celým systémem.

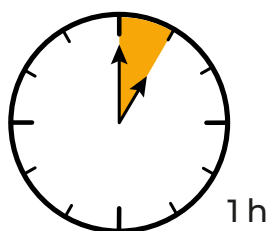

4. **Doba působení:** Nechte dezinfekční roztok působit v rozvodech alespoň 1 hodinu, což umožní důkladnou dezinfekci.

5. **Proplachování rozvodů:** Po uplynutí potřebné doby začněte rozvody proplachovat otevřením všech odběrných míst (baterie, sprchy apod.). Proplachujte, dokud voda nepřestane pěnít nebo dokud nezmizí její zbarvení. **U UV lampy je třeba dávat pozor, aby průtok přes UV lampu nepřekročil její maximální povolený průtok.** Kohoutky proto otevírejte pouze mírně, aby voda tekla pomalým proudem.

